


G-2 ■ Auto - Air Conditioner - System

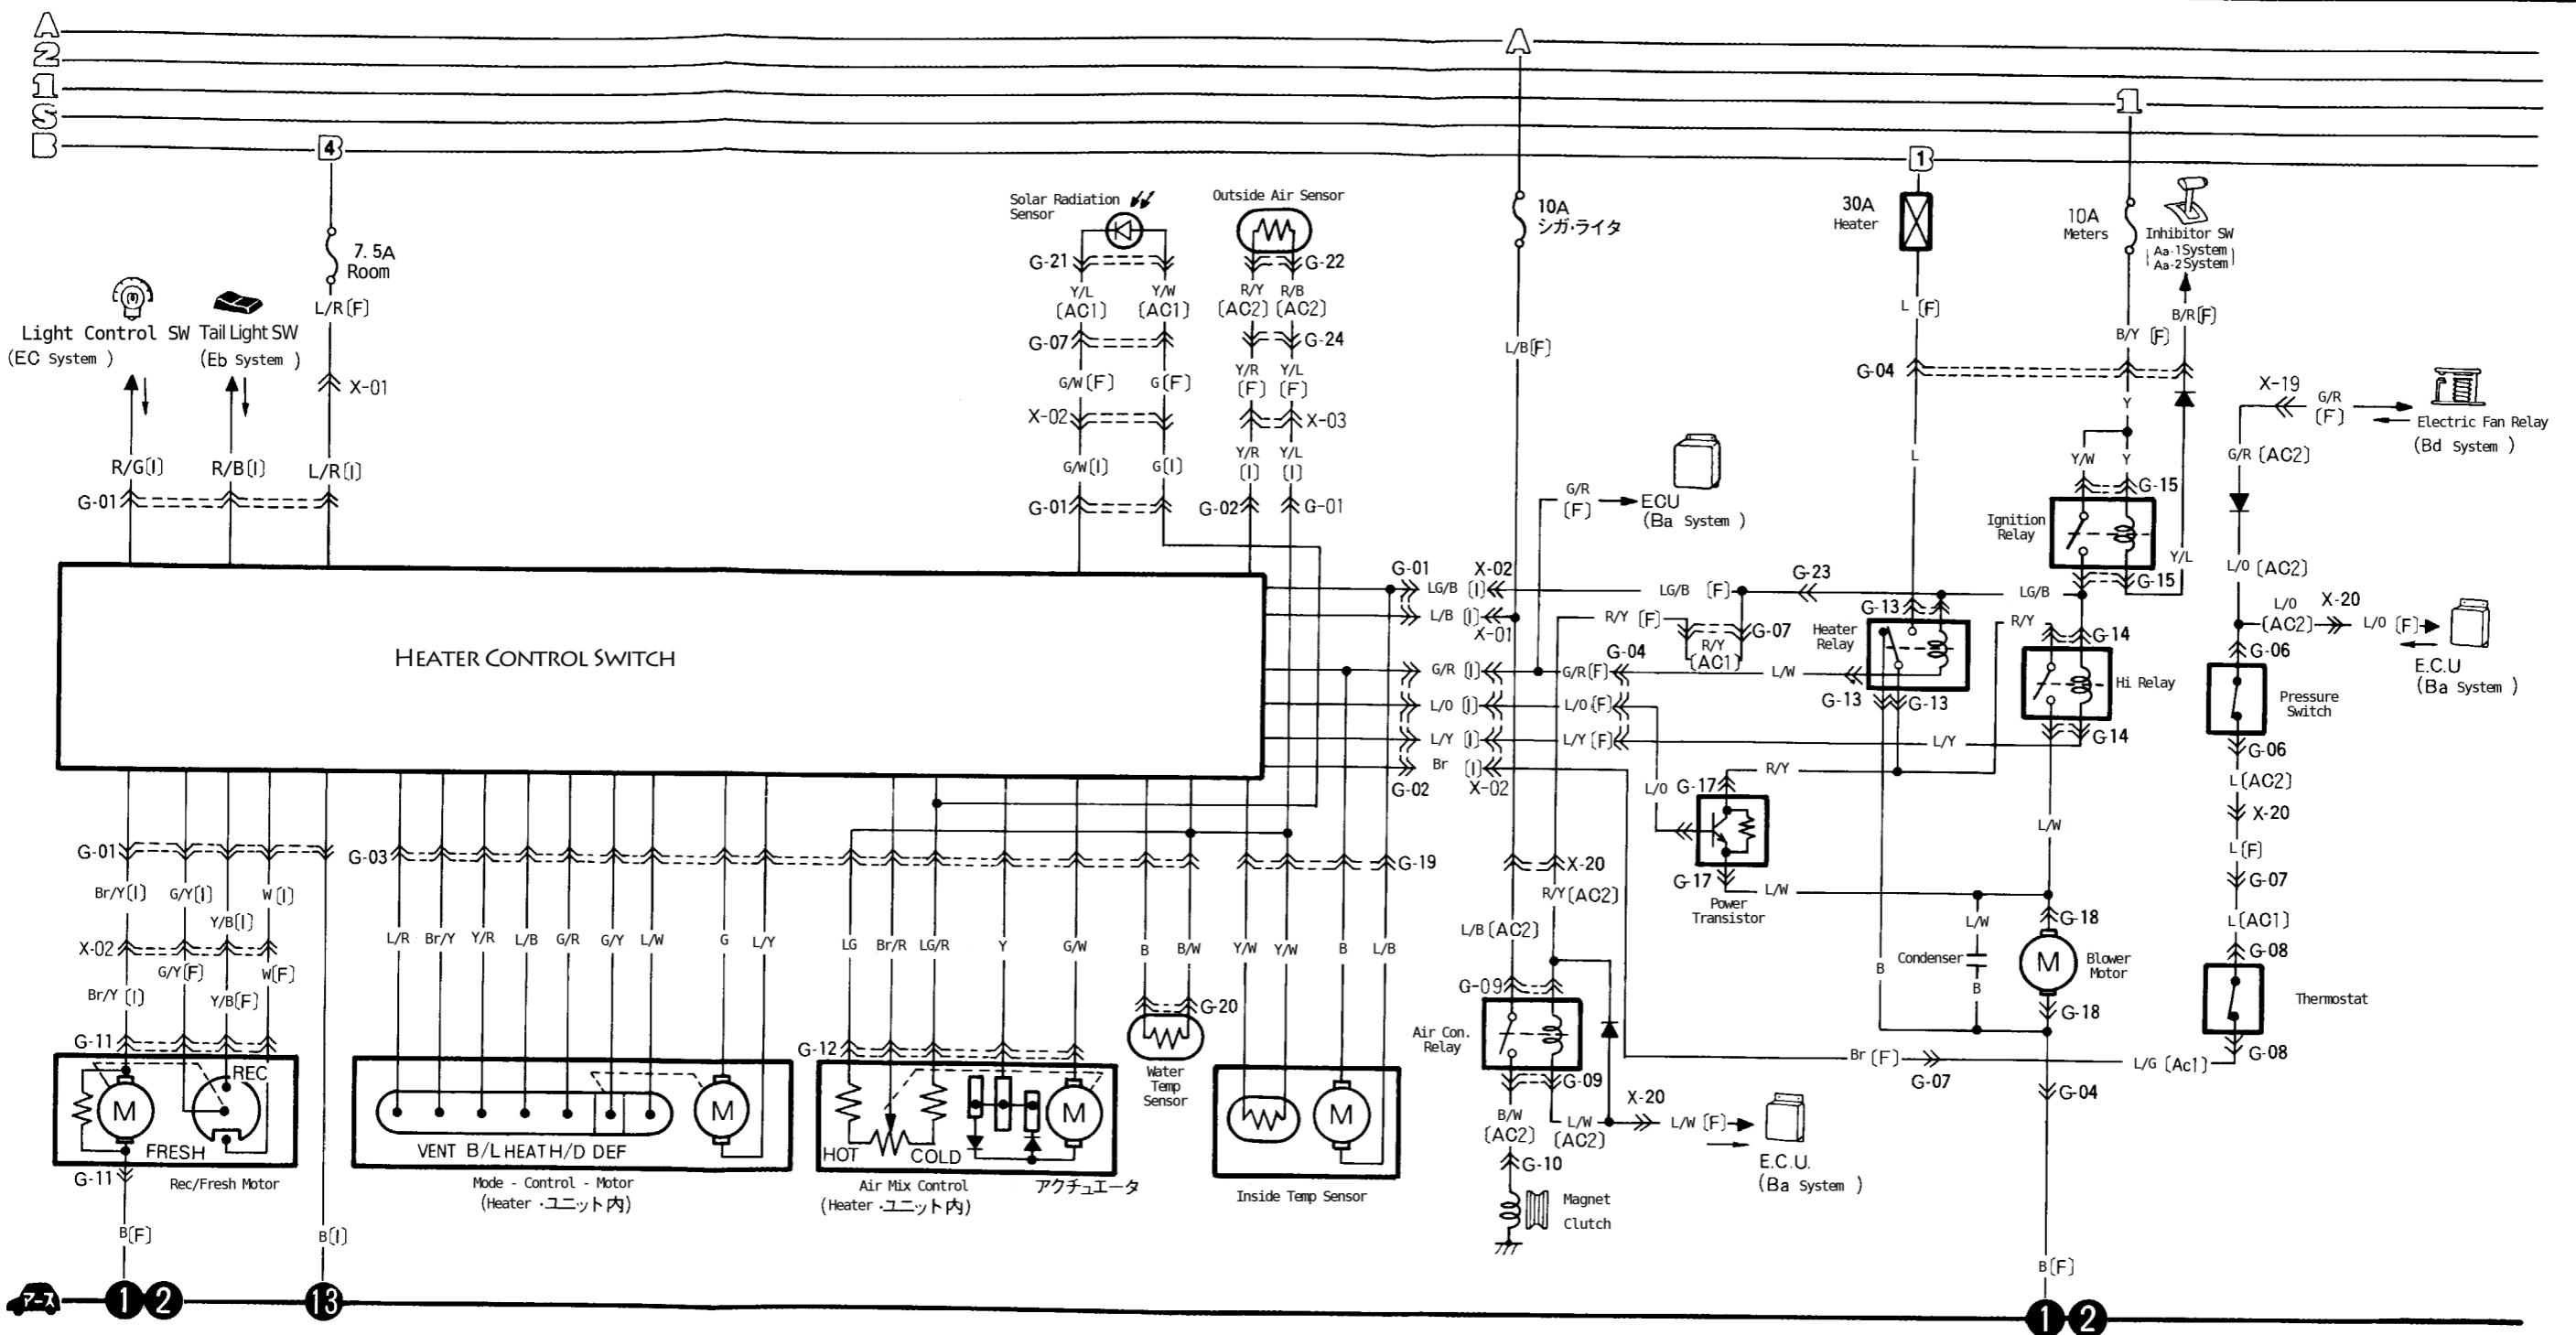

<p>G-01 Heater Control SW (I)</p> <p>L/B Y/B W G G/Y L/R</p> <p>Y/L LG/B R/B B G/W Br/Y R/G</p>	<p>G-02 ヒータ・コントロールSW (I)</p> <p>Br L/O</p> <p>Y/R G/R L/Y</p>	<p>G-03 ヒータ・コントロールSW</p> <p>B LG LG/R G/W G/R Y/R L/R L/Y</p> <p>B/W Br/R Y L/W G/Y L/B Br/Y G *</p>	<p>G-04 Front Harness Between Blower Unit</p> <p>R/Y L B G/R L/W B L *</p> <p>B/R B/Y L/O L/Y L/Y L/O Y Y/L</p>	<p>G-06 プレシヤSW (Ac2)</p> <p>L/O</p> <p>L</p>	<p>G-07 Front - Air Con. Harness (ハーネス間)</p> <p>G/W L/Y R/Y</p> <p>L Y/L R/Y ショート L/G Y/W</p>	<p>G-08 サーミスタ (Ac1)</p> <p>L</p> <p>L/G</p>	<p>G-09 Air Con. Relay (Ac2)</p> <p>L/B R/Y</p> <p>B/W L/W</p>	<p>G-10 Magnet Clutch (Ac2)</p> <p>B/W</p>	<p>G-11 REC/FRESH</p> <p>B G/Y モータ</p> <p>Y/B W Br/Y</p>	<p>G-12 エア・ミックス・アクチュエータ</p> <p>Br/R Y</p> <p>LG LG/R G/W</p>	<p>G-13 ヒータ・リレー</p> <p>LG/B B L/W</p> <p>L R/Y</p>	<p>G-14 ハイ・リレー</p> <p>R/Y LG/B</p> <p>L/W L/Y</p>	<p>G-15 イグニッション・リレー</p> <p>LG/B Y</p> <p>Y/W Y/L</p>	<p>G-17 パワー・トランジスタ</p> <p>R/Y L/O</p> <p>L/W</p>	<p>G-18 Blower Motor</p> <p>B</p> <p>L/W</p>	<p>G-19 Inside Temp Sensor</p> <p>Y/W B</p> <p>Y/W L/B</p>	<p>G-20 Water Temp Sensor</p> <p>B</p> <p>B/W</p>	<p>G-21 Solar Radiation Sensor (Ac1)</p> <p>Y/W</p> <p>Y/L</p>	<p>G-22 Outside Air Sensor (Ac2)</p> <p>R/Y R/B</p> <p>R/Y R/B</p>	<p>G-23 Front Harness Between Blower Unit</p> <p>LG/B LG/B</p>
<p>G-24 フロント～エアコンハーネス間</p> <p>Y/L R/B</p> <p>* R/Y *</p>																				

注：\*……空端子